Mach 1000

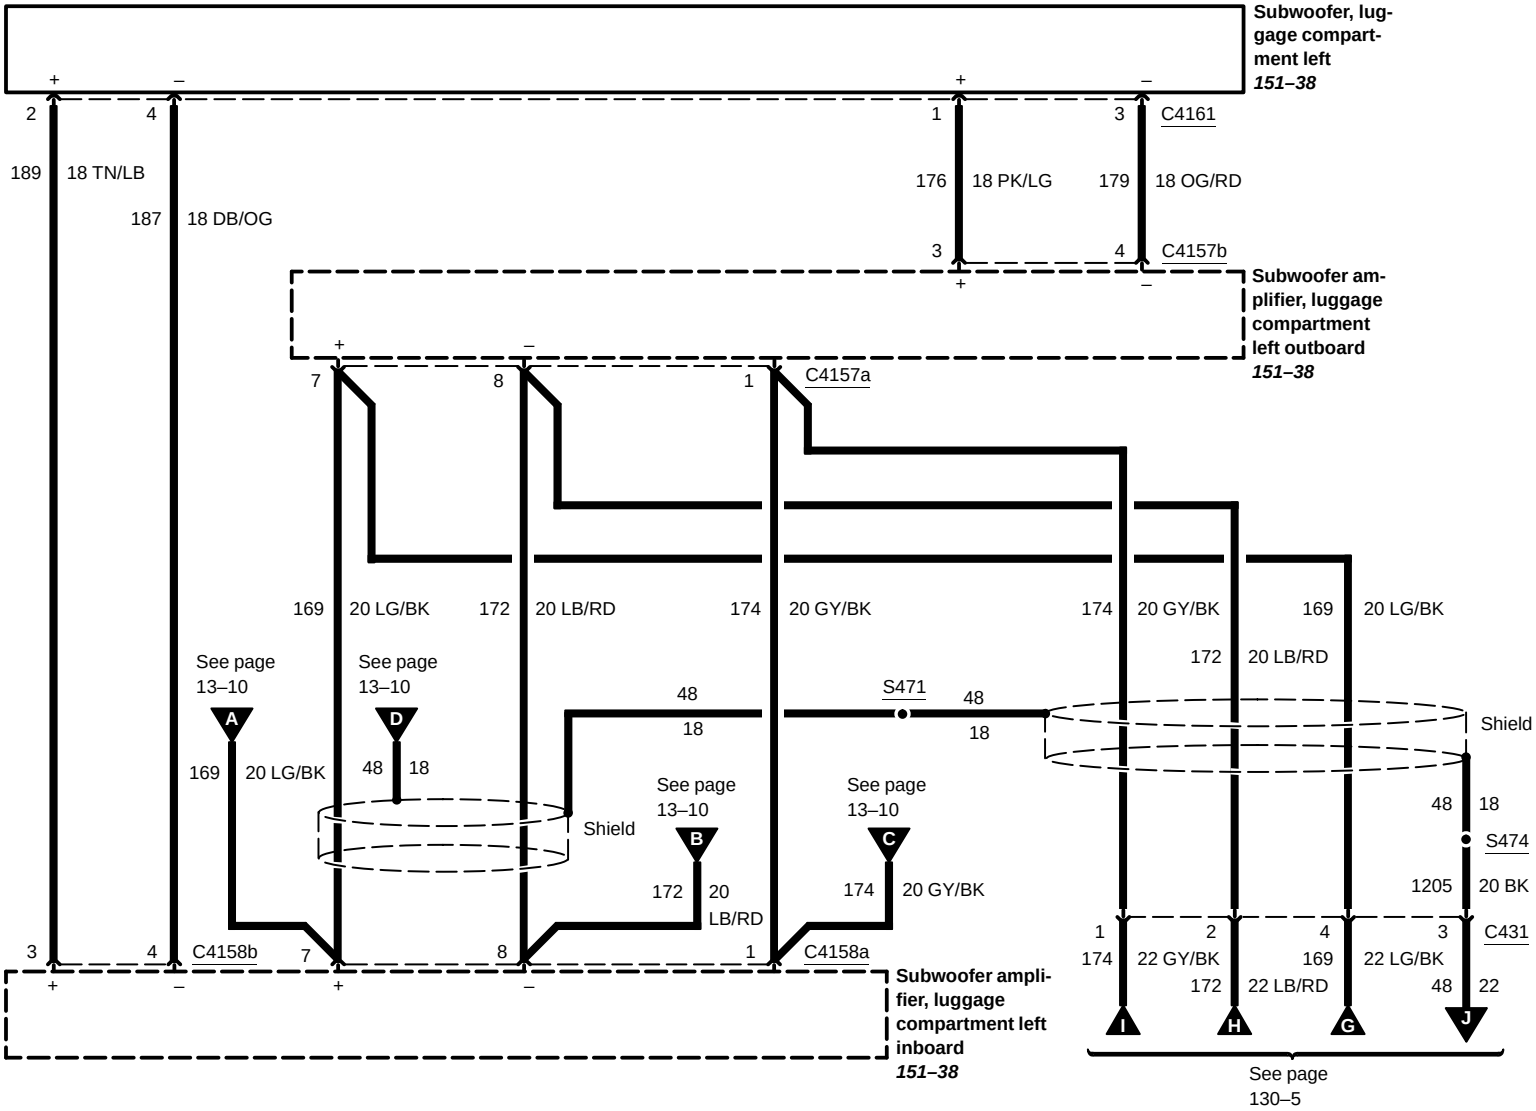
Subwoofer, luggage compartment left
151–38
C4161
189 18 TN/LB
187 18 DB/OG
176 18 PK/LG
179 18 OG/RD
C4157b
Subwoofer amplifier, luggage compartment left outboard
151–38
C4157a
169 20 LG/BK
172 20 LB/RD
174 20 GY/BK
174 20 GY/BK
169 20 LG/BK
172 20 LB/RD
See page 13–10
See page 13–10
A
D
48 18
S471
Shield
See page 13–10
See page 13–10
B
C
172 20 LB/RD
174 20 GY/BK
S474
1205 20 BK
C431
C4158b
C4158a
Subwoofer amplifier, luggage compartment left inboard
151–38
174 22 GY/BK
169 22 LG/BK
172 22 LB/RD
48 22
I
H
G
J
See page 130–5